
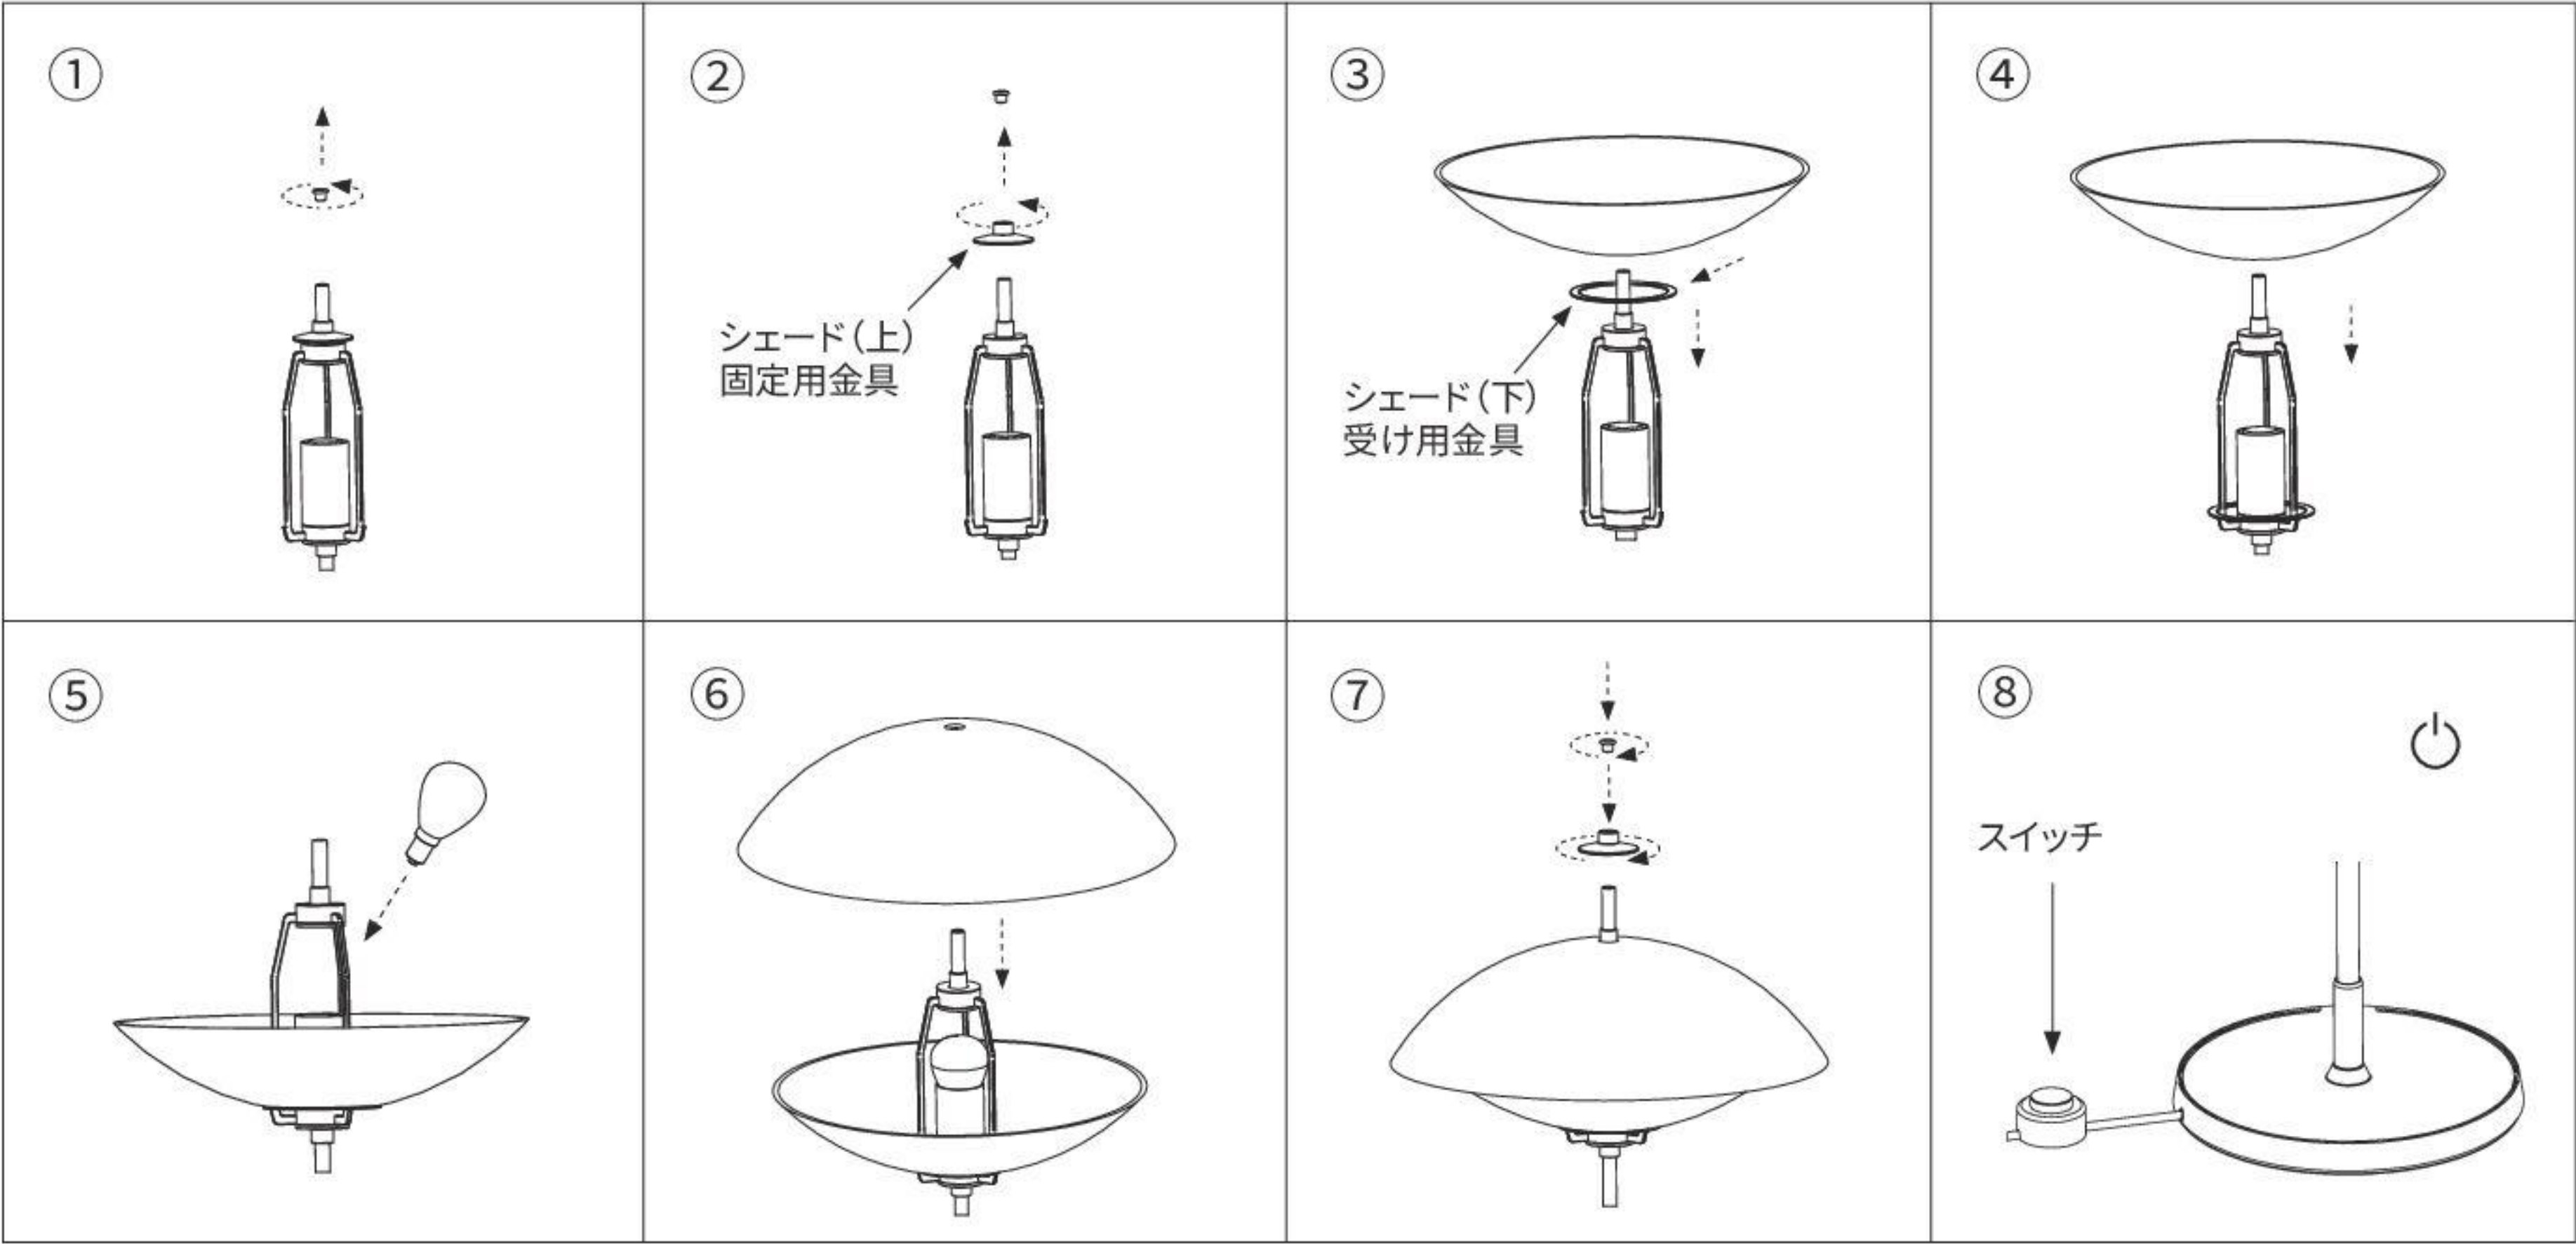


FRITZ HANSEN	取扱説明書	CLAM FLOOR	照明器具	2024.9
--------------	-------	------------	------	--------

この度はフリッツ・ハンセン製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書と裏面の照明器具使用についての安全上の注意の内容をよくご覧の上、正しくご使用ください。

1. 転倒の恐れのない水平な場所に設置してください。
2. 支柱頭頂部のネジ、シェード（上）固定用金具を緩め、はずします。（図①、②）
3. シェード（下）の受け用金具を上からはめ、シェード（下）を上から通し設置します。（図③、④）
4. 電球を設置します。（図⑤）
この時点で点灯するかスイッチで確認してください。
5. シェード（上）を被せ、シェード（上）固定用金具、支柱頭頂部のネジを回し、固定します。（図⑥、⑦）
6. ランプの点灯はスイッチで行ってください。（図⑧）

注意：真鍮を素手で触れると変色の原因となりますので取り扱いの際には手袋を着用ください。

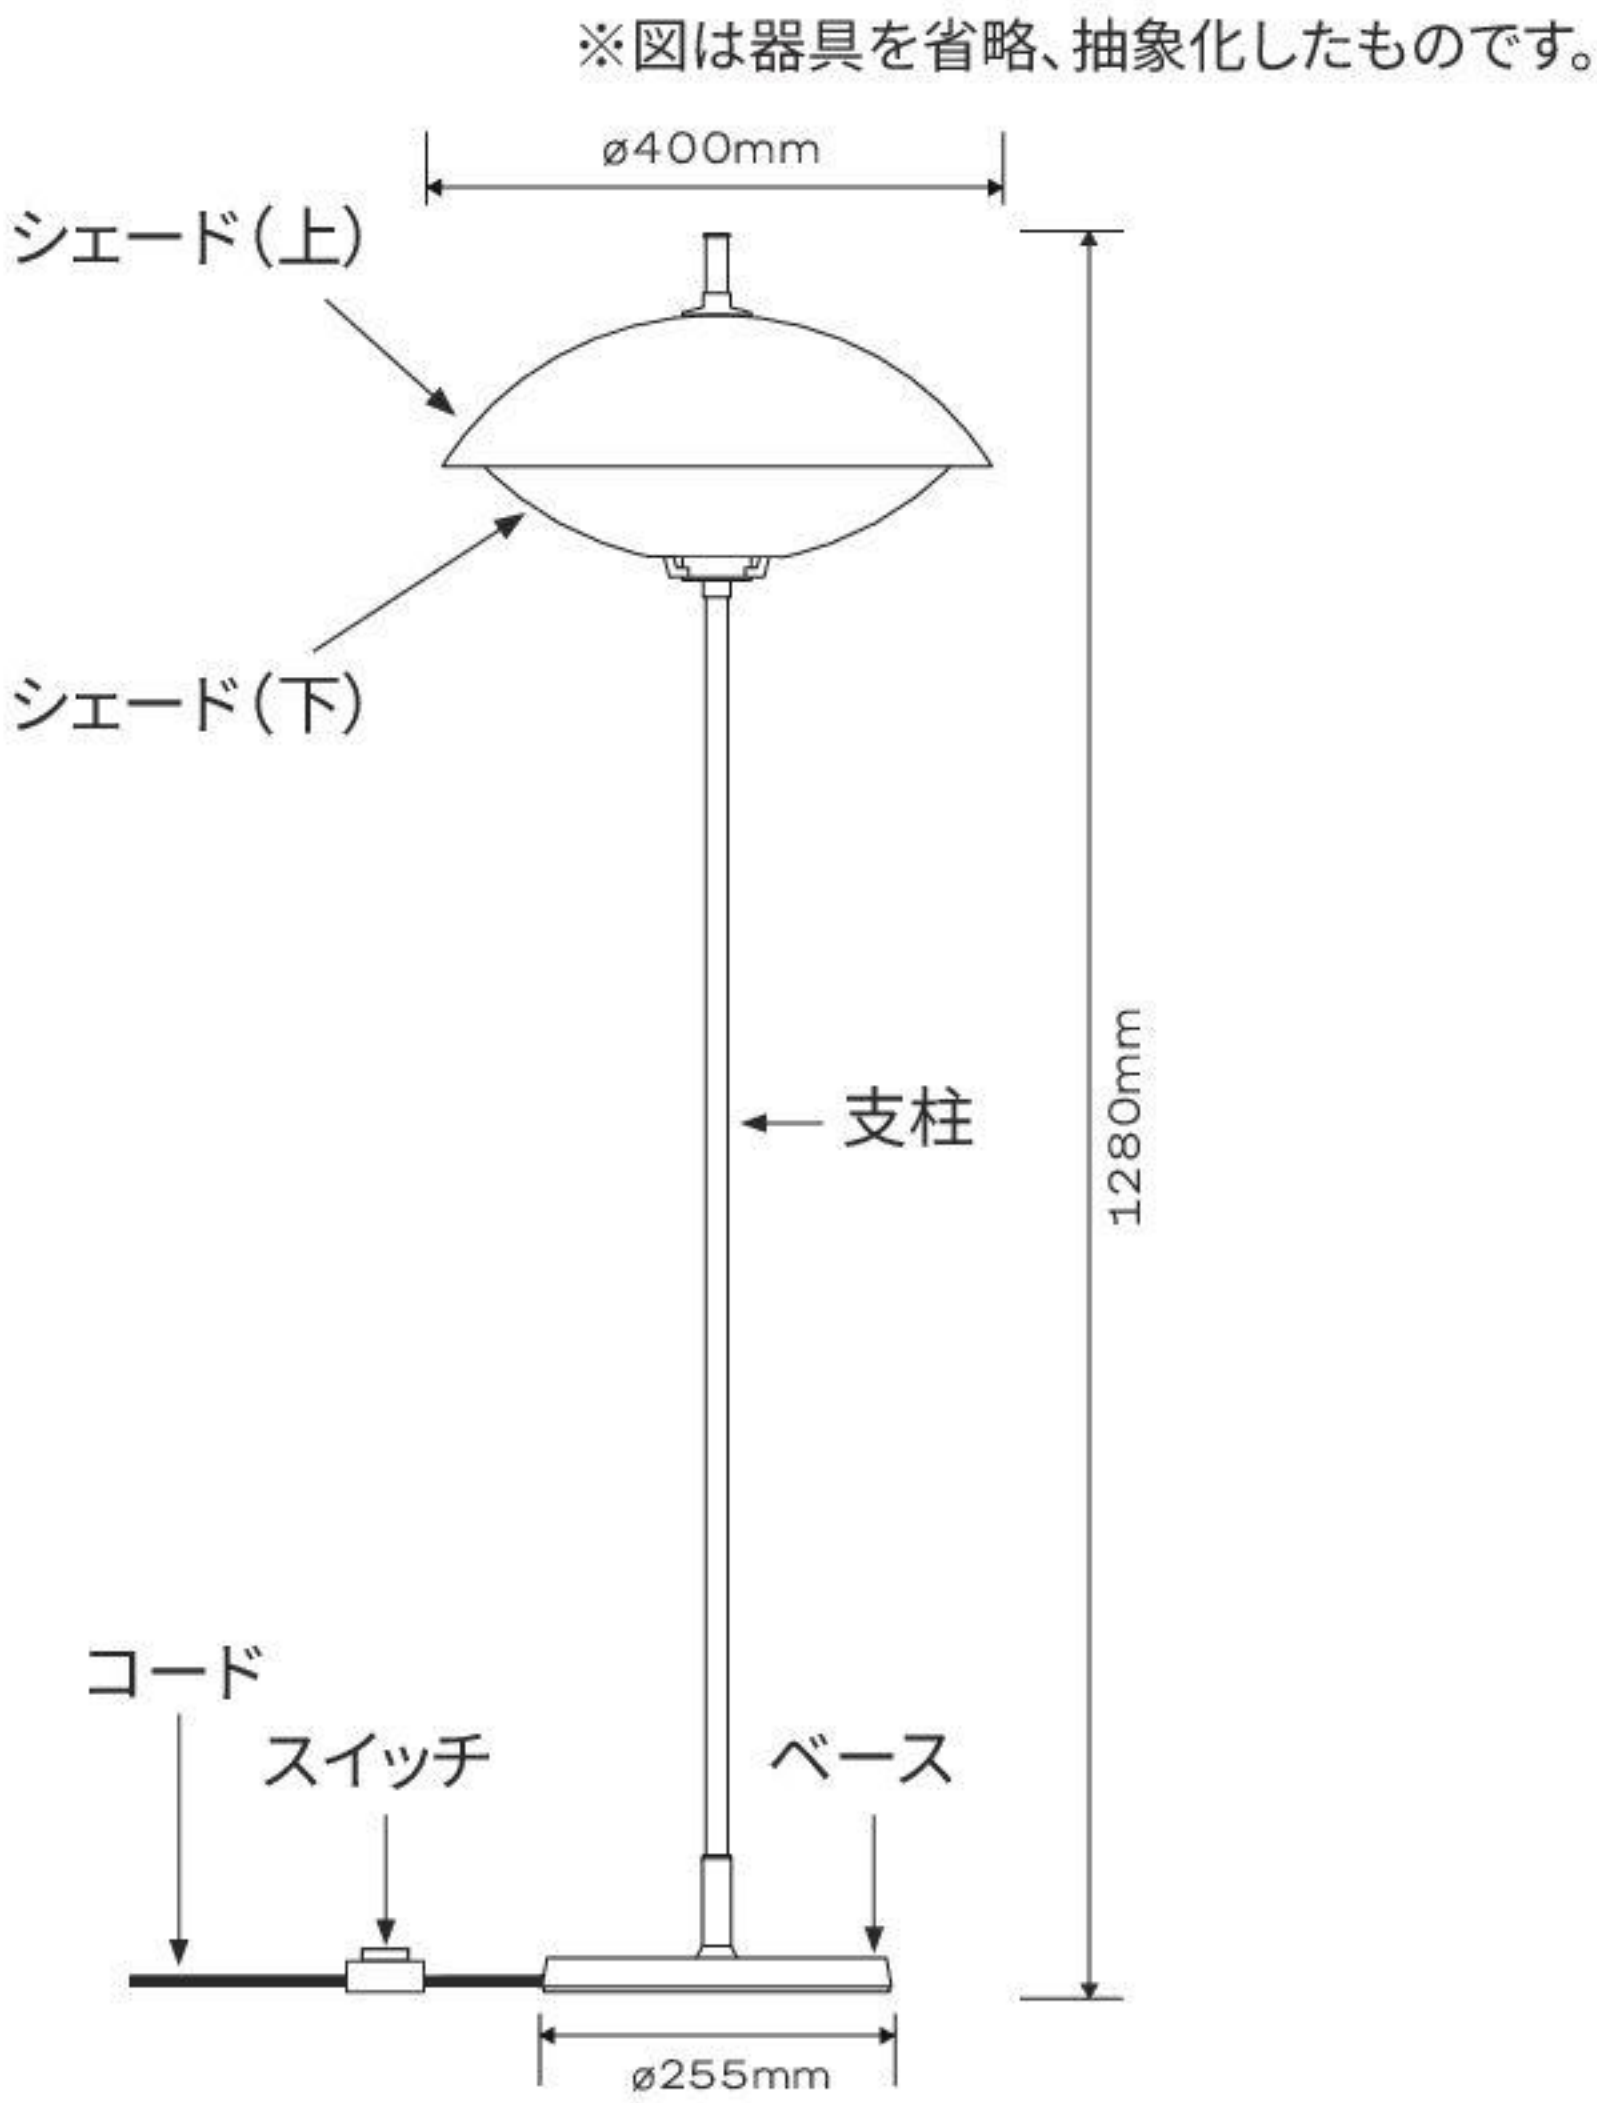

⚠ 注意

- LED 電球は製造メーカーによって発光位置、光イメージが変化します。また、極端に形状の異なる電球や器具に干渉する電球は使用しないでください。
- 真鍮は空気に触れることで変色、色むらが発生いたします。素材の特性としてご理解ください。色むらが気になる場合は専用クリーナー及びクロスを使用しお手入れしてください。

品 名	定格電圧	重量	外形寸法	適合電球
CLAM FLOOR	交流100V	12.4kg	シェード: φ400mm ベース: φ255mm 高さ: 1280mm コード長: 約2m	E26 白熱電球 40W E26 適合LED電球 5W (電球非同梱)